
Install Guide Lighting Fixture 取付説明書

MR16 SPOTLIGHT

# MOD-518BF

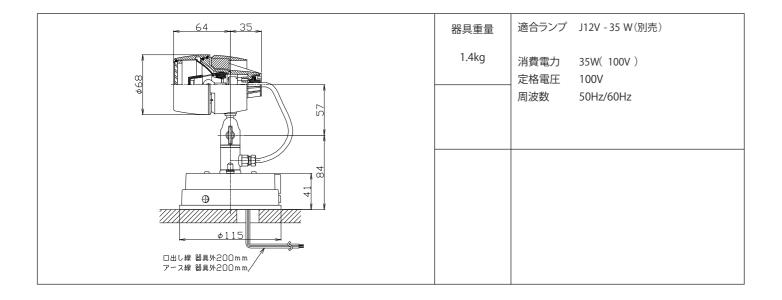

# ① CAUTION / 警告・注意事項 ■使用環境

この器具は、防水器具(水中は不可)です。

誤った取付方法では防水性能が損なわれ重大な事故につながる恐れがあります。

- 工事不良による事故には一切の責任を負いかねます。施工は必ずこの説明書に従ってください。
- ・周囲温度は35℃以上では、使用しないでください。火災、ランプ短寿命の原因となります。
- ・振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具破損、劣化の原因、 ランプ短寿命の原因となります。
- ・くぼ地等の水のたまる場所には、設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。
- ・定期的な清掃を行い、器具上面が枯れ葉等で覆われないようにしてください。火災の原因となります。
- 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問い合わせください。 ・被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従って施工してください。
- 被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

#### ■電気配線

- ・電気工事は必ず有資格者がおこなってください。
- ・交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具の銘板に従って正しく使用してください。 感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用です。)
- ・電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。 ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。
- ・配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。 落下・損傷の原因になります。

#### ■器具取付

- ・器具の取付、ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・器具本体、及び結線部(特にネジ切り部)に砂泥、ゴミ等が付着しないようにしてください。 漏電、故障、浸水等の原因をなります。キャプタイヤケーブル結線でキャップを締めつけてもケーブル が固定されない場合は、ネジ切り部に砂泥、ゴミ等が付着している可能性がありますので、再度ご確認ください。
- ・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
- ・点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。
- ・布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。不点灯、火災の原因になります。
- ・器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。感電、火災、器具故障の原因になります。
- ・器具の分解・改造はしないでください。感電・火災・落下・故障の原因となります。
- ・濡れた手で作業しないでください。感電の原因となります。
- ・煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り工事店に修理を依頼してください。 感電・火災の原因になります。

# **ModuleX**

**Install Guide** LIGHTING FIXTURE

取付説明書(照明器具)

ModuleXを安全に設置していただくために

### PICK UP SPOTLIGHT

#### MOD518BF

| 取付内容             |   | 取付図  | 注意図                       |   |
|------------------|---|--|---------------------------|---|
| 1 2 3            | ランプ取付<br>本体からフードをまわしてはずす<br>シールドをまっすぐ引き抜く<br>ランプをまっすぐ差込む<br>ランプ装着の際は電源を切り<br>きれいな軍手等で根元を持ち、<br>まっすぐソケットに差込んで<br>ください。 | 1<br>2<br>3<br>ランプ<br>(別売)<br>フード              | 電源OFF<br>・ 2差込む<br>きれいな軍手 |   |
| 1 2              | オプション取付 フードにフィルタを入れる(2枚まで)フィルタ1枚の時はスペーサリングを入れる(2枚の時は不要) フードはゴミ等付着がないことをご確認の上、しっかりねじ込み装着してください。 防水性能が損なわれる可能性があります。    | 取付向き スペーサリング フィルター                             |                           |   |
| 1 2              | 結線方法<br>取付ネジをマイナスドライバで<br>ゆるめ、フランジから取付板を外す<br>フランジ内で結線する<br>1次側結線した配線は壁面内に収める   | 電源ケーブル 2 1 単 1 単 1 単 1 単 1 単 1 単 1 単 1 単 1 単 1 | リングスリープ 自己融制にて結線 で2回巻     | → ↓ ↓ → ↓ → ↓ → ↓ ↓ → ↓ ↓ → ↓ ↓ → ↓ ↓ → ↓ ↓ → ↓ ← ↑ ↑ ↑ ← ↑ ← ↑ ↑ ← ↑ ← ↑ ↑ ← |
| $\mathbb{T}_{p}$ | 接続が不十分な場合、漏電 故障等の原因となります。  取付ネジは、しっかり ねじ込み装着してください。 器具落下、防水性能が損なわれる 可能性があります。   |  |                           |   |

| 取付内容     |  | 取付図 注意図  |  | 注意図 |
|----------|--|--|--|-----|
| 1 2      | 器具の設置<br>同胞の木ネジと絶縁ブッシングで<br>取付け面に取付てください<br>図のように凸aと凸bの位置を合わせ<br>取付板にフランジを取付る  | φ20電源用穴<br>0<br>0<br>25<br>8<br>1<br>φ13ボルト取付用穴<br>5 |  |     |
| <u>^</u> | 配線コードを巻き込まないで下さい。<br>断線の原因となります。<br>取付けネジはしつかりと締め付けて<br>ください。浸水の原因となります。<br>取付面強度を確認してください<br>強度が弱い場合、器具故障や                      | 1<br>・ 壁面上側<br>・ 絶縁ブッシング<br>木ネジ                      |  |     |
| <u> </u> | 火災の原因となります。  タイル面など取付け面が平滑でない場合は、シリコンコーキング剤(別途)で取付け面の処理をしてください。防水機能が損なわれ、器具故障の原因となります。 中型四角アウトレットボックス(別途)を使用しない場合は、器具内結線をしてください。 | 型由<br>型面<br>型面<br>型面<br>型面<br>フランジ 取付板               |  |     |
|          |  |  |  |     |
|          |  |  |  |     |
|          |  |  |  |     |



#### ■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

#### ■保証について

#### 保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

#### 保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。

#### 修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。

#### 保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

#### ■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

作成2011.1.5

お問い合わせは 株式会社モデュレックス



T0KY0 TEL. 03-5768-3681 OSAKA TEL. 06-6305-3501 | 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル | 大阪市淀川区西中島5-6-9新大阪第一ビル9F | 福岡市中央区大名1-8-30-1

FUKUOKA TEL. 092-732-4211

# ModuleX

# ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MOD518BF


ModuleXを安心してお使いいただくために

MOD-518BF



適合電圧100V消費電力35W

オプション装着Filter×2枚装着可能型番記載器具ボディ内側にシール記載

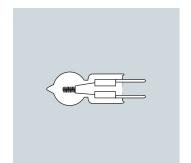

交換用適合ランプ

OSRAM

型番

J12V35W(GY6.35)

定格寿命 4,000時間 ※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください

## 安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》 ○ :禁止事項 ♠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。 ⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。 ① : 厳守事項 ○ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) ○ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因) □ 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) ○ 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) ● 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)

#### ■ランプ、オプションの交換について

| 取付内容  |   | 取付図                                | 注意図                       |  |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| 1 2 3 | ランプ取付<br>本体からフードをまわしてはずす<br>シールドをまっすぐ引き抜く<br>ランプをまっすぐ差込む<br>ランプ装着の際は電源を切り<br>きれいな軍手等で根元を持ち、<br>まっすぐソケットに差込んで<br>ください。 | 1<br>2<br>3<br>ランプ<br>(別売)<br>シールド | 電源OFF<br>・ 2差込む<br>きれいな軍手 |  |
| 1 2   | オプション取付 フードにフィルタを入れる (2枚まで) フィルタ1枚の時はスペーサリングを入れる (2枚の時は不要) フードはゴミ等付着がないことをで確認の上、しっかりねじ込み装着してください。 防水性能が損なわれる可能性があります。 | 取付向き 1 2 スペーサリングフィルターフード           |                           |  |